


# Sterowniki i wyposażenie dodatkowe rekuperatorów AERIS

## PANEL DOTYKOWY LUXE

Najnowszej generacji panel sterujący pracą systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartej na rekuperatorach AERIS. Nowoczesny design oraz intuicyjnie proste, a jednocześnie rozbudowane oprogramowanie sterujące pozwala na zastosowanie tego sterownika w każdym nowoczesnym i energooszczędnym domu. Panel sterujący obsługiwany jest poprzez dotykanie przez użytkownika piktoqramów umieszczonych na ekranie.

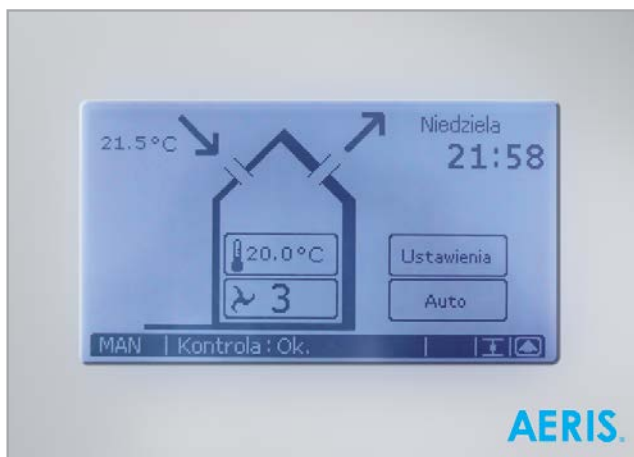

### Podłączenie:

Panel sterujący LUXE łączy się z rekuperatorem za pomocą przewodu ekranowanego 4 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

### Wymiary:

**szerokość:** 203 mm, **wysokość:** 137 mm, **głębokość:** 35 mm.

### Za pomocą panelu dotykowego LUXE można:

- ustawić i odczytywać cztery stopnie regulacji wydajności pracy rekuperatora:
  - A - nieobecność,
  - 1 - niski,
  - 2 - średni,
  - 3 - maksymalny poziom wentylacji,
- ustawić i odczytywać aktualną datę i godzinę,
- ustawić indywidualny program wentylacji, np. dla dni tygodnia,
- ustawić funkcje dodatkowe poprzez Menu P,
- ustawić czas i odczytywać komunikat o zabrudzeniu filtrów,
- ustawić opóźnienie czasowe dla najwyższego ustawienia wentylacji,
- zastosować korektę temperatury,
- włączyć i wyłączyć wentylator nawiewu i wywiewu (opcja wietrzenia wiosennego),
- ustawić kontrast i jasność ekranu,
- wybrać język menu (dostępne języki: GB, D, I, FR, PL, NL),
- ustawić i odczytywać temperaturę komfortową.

### CECHY:

- nowoczesny design
- rozbudowane oprogramowanie
- możliwość programowania rekuperatora
- możliwość programowania tygodniowego pracy systemu wentylacyjnego
- współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła
- współpraca z jednostką chłodniczą ARTIC
- odczytywanie i ustawianie daty i godziny
- odczytywanie i zmiana temperatury komfortu
- odczytywanie i zmiana intensywności wentylacji
- aktywowanie czasowego ustawienia wysokiego poziomu wentylacji (przewietrzanie) i wyłączanie wentylatora nawiewnego i wywiewnego
- ustawianie tygodniowego programu temperatury komfortu
- ustawianie dodatkowych funkcji w menu P
- możliwość podłączenia czujnika temperatury
- wersja natynkowa

### Dodatkowo na wyświetlaczu panelu LUXE można odczytać:

- komunikaty o błędach,
- informację dotyczącą filtra i jego wymiany,
- informację o statusie rekuperatora.

### W ramach informacji o statusie rekuperatora na panelu LUXE pojawią się informacje o:

- aktualnej temperaturze zewnętrznej,
- aktualnej temperaturze wewnętrznej,
- statusie GWC,
- statusie by-passu,
- nagrzewnicy wtórnej,
- statusie jednostki chłodniczej ARTIC.